



Sapin en bois


Fournitures

- une planche d'environ 10x20 cm
- des vis de 20 mm
- 1 tasseau 18x09 mm sur 2 m de long
- 1 tasseau 22x09 mm sur 2 m de long
- 1 tourillon de 6 mm
- 1 foret à bois de 6 mm
- fil pour créer des suspensions
- perles, pompons, rubans, etc...
- colle universelle
- scie sauteuse, perceuse

Commencez par couper dans le tasseau de 22x09, 4 morceaux de 26 cm et 3 de 23 cm.

Coupez ensuite dans le tasseau 18x09, 4 morceaux de 20 cm, 4 de 15 cm, 4 de 10 cm et 2 de 8 cm.

Découpez un triangle dans une chute.

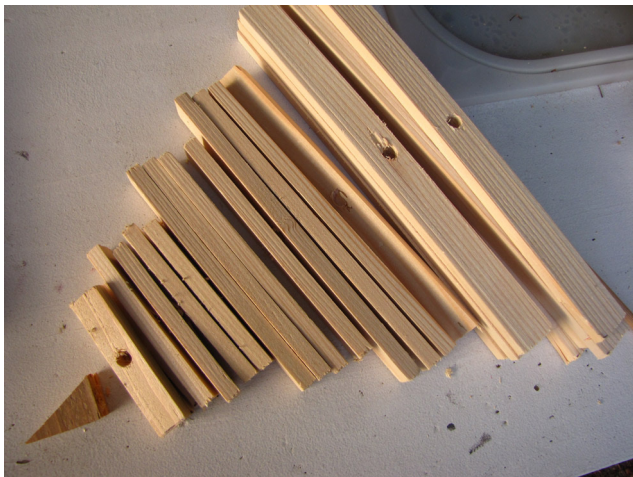

Réduisez la longueur du tourillon entre 30 et 35 cm, selon la hauteur souhaitée. Percez un trou au centre de chaque bout de bois.

Vissez le premier bout de bois dans la planche pour que le sapin soit stable. Mettez un point de colle dans le trou de celui-ci et insérez le tourillon. Enfilez ensuite les différents morceaux, du plus grand au plus petit. Orientez différemment chacun des morceaux et laissez entre eux un petit espace. Le diamètre du trou étant le même que celui du tou-

rillon, les morceaux doivent tenir tout seuls, mais n'hésitez pas à rajouter un peu de colle sur le trou pour qu'ils soient parfaitement fixes. Enfin, placez la pointe du sapin. Le voici fièrement dressé !



Décorez votre sapin à l'aide de rubans, mini-guirlandes, boutons de bois, perles, pompons, etc. Il ne vous reste plus qu'à le placer sur votre buffet ou au centre de la table le soir du réveillon !